

# テレビを見る

リモコンで電源が入らないときに押す

**1 電源を入れる**  
押すと点滅します。

**2 放送を選ぶ**  
押すと点滅します。

放送切替ボタン

- 地上アナログ(地上A)放送 (従来のVHF/UHF放送)
- 地上デジタル(地上D)放送
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送 (スカパー! 110) (押すたびにCS1とCS2が切り換わる)

**3 チャンネルを選ぶ**  
押すと放送切替ボタンが点滅します。

困ったときは

- 元の画面 テレビ放送の画面に戻る
- 戻る 1つ前の画面に戻る

リモコンで電源が入らないときに押す

本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。


松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ  
〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号  
© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

# 録画のために Irシステムで接続する

- Irシステムとは・・・
- ・本機に付属しているIrシステムケーブルを利用し、接続しているビデオやDVDレコーダーなどに録画予約設定をするためのものです。
  - ・この録画予約設定には「**タイマー予約**」と「**連動予約**」という2種類の方法があります。

## ご使用の手順


- ① Irシステムケーブルを接続する  
取扱い説明書 テレビ編92ページ
- ② 映像・音声の各コードを接続する  
取扱い説明書 テレビ編94ページ
- ③ 「Irシステム設定」を設定する  
取扱い説明書 テレビ編92ページ

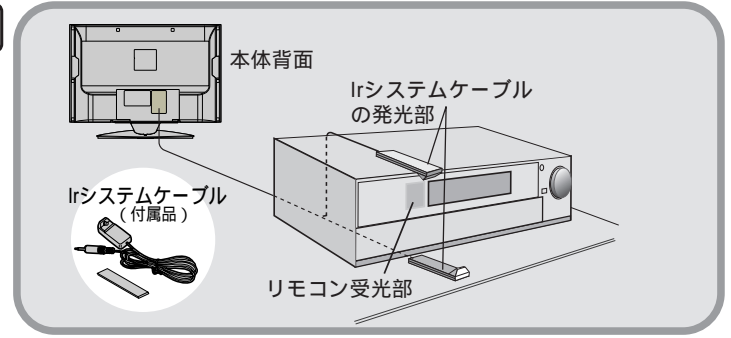

録画機器により、リモコン受光部位置は異なります。位置を確認し受光部の近くに本ケーブルの発光部を位置がずれないようにしっかりと固定してください。


## タイマー予約とは・・・

- ・「録画予約」をしたいとき、ビデオデッキやDVDレコーダーで直接タイマー予約の設定をしなくても本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで設定ができます。(下記、対応機種参照)

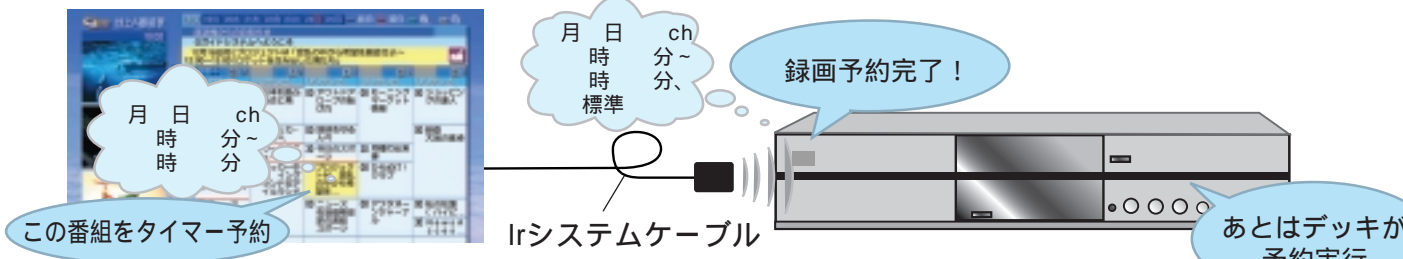

## 連動予約とは・・・(デジタル放送のみ)

- ・次のようなときは「連動予約」にしてください。機器が対応していないなどで「タイマー予約」ができない場合や、番組の放送時間が変更になったときでも自動的に追従して録画させたい場合(局から情報があったときのみ)など。
- ・「タイマー予約」と同様に、本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで設定ができます。

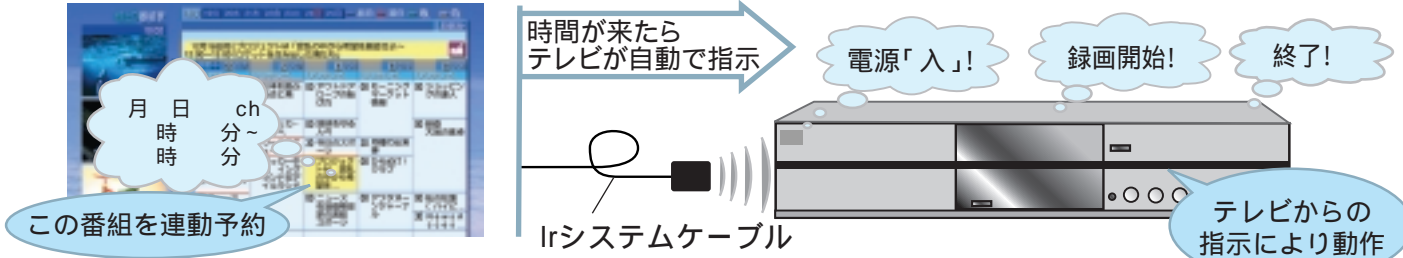

## Irシステム対応機器について

対 応 機 器	当社製1995年製以降のビデオデッキまたはDVDレコーダー	当社製1995年製以前のビデオデッキ	当社製以外のビデオデッキ	当社製以外のDVDレコーダー
タイマー予約	○ 1	×	×	×
連 動 予 約	○	○	○ 2	△ 3

1: NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4Kを除く  
2: 対応メーカー/ピクチャー、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC、パイオニア(ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)  
3: 対応メーカー/パイオニアのみ(ただしパイオニア製でも、一部使用できない場合あり)

# Tナビ機能について

- Tナビ機能とは・・・
- ・インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。
  - ・リモコンのTナビボタンを押すだけで、Tナビ専用のホームページ(インターネットの入口)から、テレビで安心して楽しめる便利な情報を見ることができます。

## ご使用前に必要なこと

ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

## ご使用の手順

- ① ブロードバンド環境に接続する  
取扱い説明書 T navi編16ページ
- ② 「ネットワーク設定」を設定する  
取扱い説明書 T navi編18ページ
- ③ 「ブラウザ設定」を設定する  
取扱い説明書 T navi編20ページ



# もくじ

## ご使用になる前に!

- ① 接続する  
必ず接続いただくもの  
地上アナログアンテナ  
衛星アンテナ  
B-CASカード(本機に挿入してください)  
必要に応じて接続いただくもの  
電話回線  
録画・再生用機器  
オーディオ機器  
ブロードバンド接続機器(ルーターなど)  
地上デジタル放送の受信については、販売店にご相談ください。  
ケーブルテレビのお客様はご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ② かんたん設置設定をする  
初めて電源を「入」にすると、下のような画面を表示します。表示される画面にしたがってお客様のお住まいの地域に合わせて設定してください。  
かんたん設置設定 リモコン: 設定へ  
テレビ前面操作部: 00000000 2に連れ  
お買い上げありがとうございます。正しくお使いいただくために各種設定を行います。

- テレビを見る ----- 裏表紙  
地上アナログ/地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタルの各放送がご覧になれます
- 番組表から見る  
衛星アンテナの接続が必要です
- 番組表から録画予約する  
衛星アンテナの接続が必要です
- 録画のために  
Irシステムで接続する  
Irシステムとは・・・  
タイマー予約/連動予約とは  
対応機器について
- Tナビ機能について  
Tナビ機能とは・・・

# Panasonic

取扱説明書  
地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョン液晶テレビ  
品番 TH-32LX30(32V型)  
TH-26LX30(26V型)



このガイドは、TH-32LX30とTH-26LX30共通です。



